

CARACTERÍSTICAS:

Visor LED com 4 dígitos
 2 modos de exibição:
 Modo 1- somente hora;
 Modo 2: hora, data, e temperatura.

FUNÇÕES:


- Ajuste de brilho: 5 níveis;
- Função Alarme: dois alarmes com um único desligamento/ duplo desligamento / alarme diário.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO:

Cabo USB e 3x Pilhas AAA (não inclusas).

INSTRUÇÕES:

1 - Configurações gerais:

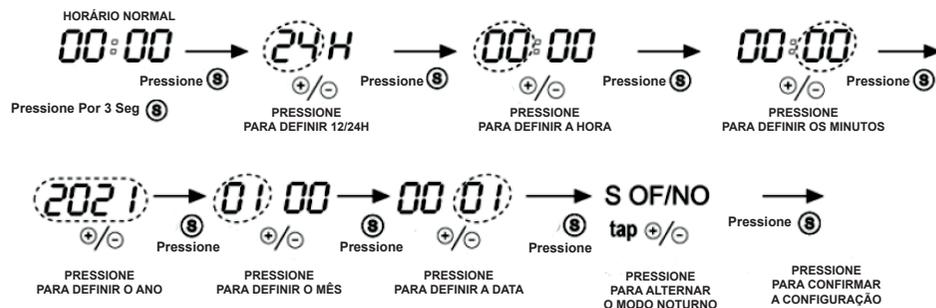

2 - Configurando modo de exibição: Pressione por 3 segundos o botão “+”, para alternar entre os modos de exibição, ① somente exibição de hora, ② exibição de hora, data, e temperatura.


3- Ajuste de temperatura: Pressione por 3 segundos o botão “-”, em modo de exibição de hora normal para alternar entre as unidades de temperatura em celsius / fahrenheit.

4- Ajuste de brilho: Pressione o botão “”, em modo de exibição de hora normal para ajustar os níveis de brilho (1-5).

5- Modo noturno: De 22:00h - 06:00h, automaticamente entra no sistema de brilho baixo.

CONFIGURANDO O ALARME: Para alternar entre os alarmes: Pressione o botão “” para exibir o ícone de estágio 1 do alarme, pressione novamente para exibir o botão “”, para exibir o ícone de estágio 2 do alarme.

Pressione o botão (+/-) para configurar o alarme OFF/ON, pressione o botão (+) novamente para configurar o alarme do grupo correspondente.

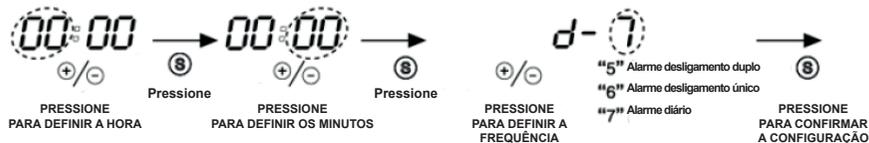

Manutenção e armazenamento

- * Quando o despertador não estiver em uso, retire as baterias;
- * Não misture pilhas antigas com pilhas novas;
- * Utilize um pano leve ou papel toalha para limpar o relógio;
- * Não utilize substancias corrosivas ou químicas;
- * Mantenha o relógio limpo e seco para evitar qualquer problema;
- * Não deixe o relógio cair;
- * Mantenha fora do alcance de crianças.